

—のこぎりギコギコ説明書—




※動画はこちらから。

のこぎりをを使って板を切る

①両はのこぎり

(横びきり)

(たてびきり)

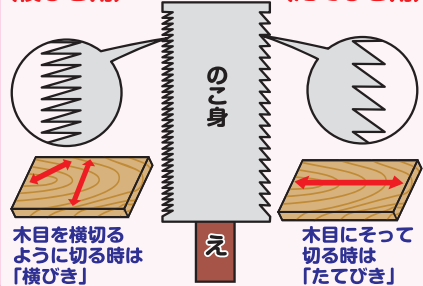


②持ち方 (かた手びき・両手びき)

かた手びき うすい板を切る時 両手びき あつい板を切る時




のこぎりを使い方 (切り始め～切り終わり)

①はの根元の方を使って切り口を作り、板をしっかりとおさえて引く。

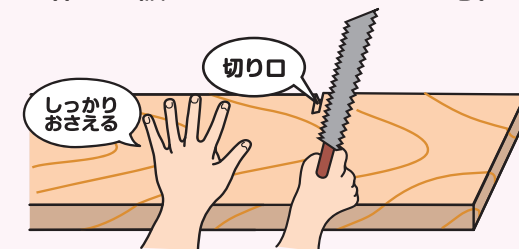


!! 注意 手を切らないように注意する。(あわてない)

②えを力を入れやすい持ち方で持ち、大きく動かし、おすと引くをくり返す。

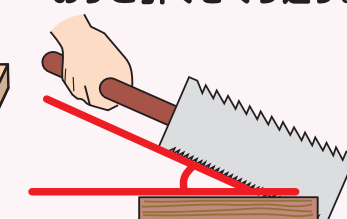


③切り終わるときは、ゆっくり小さく動かす。

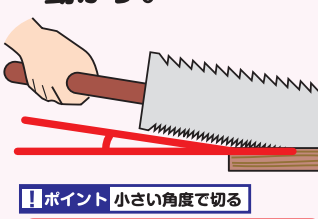

切った木はやすりをかけよう。


金づち・げんのうを使ってくぎを打つ

①打ち始めはえを短く持って ②くぎが少し入ったら ③打ち終わるときは、

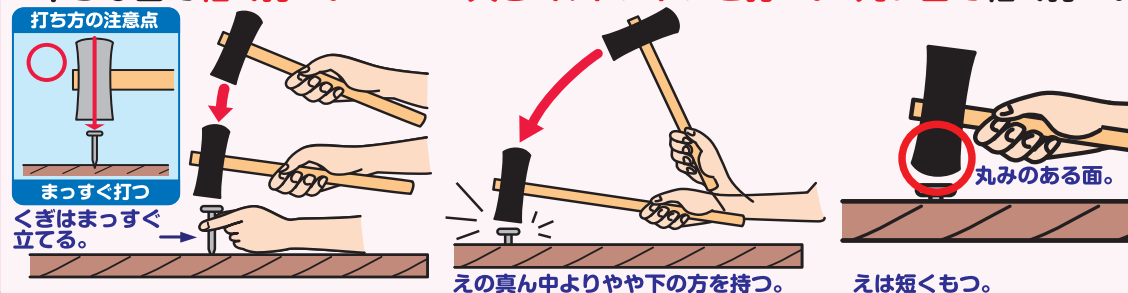

せっちゃくする

①せっちゃくざいを出し、ヘラを使ってうすくのばす。 ②ぬった後に少し時間をおく。 ③つけたいところにしっかりとしつける。

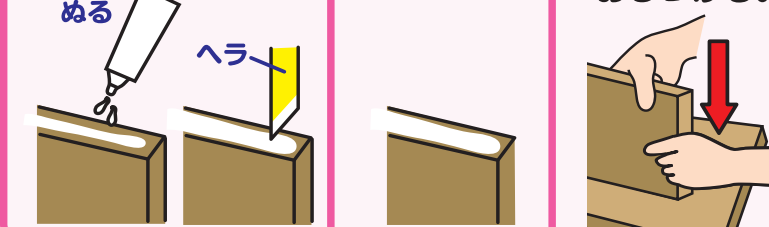

ヘラはきり
とって使おう



せっちゃくざい用
切りとりヘラ

波に立ち向かう小船



レンガの家

※②～④・⑦～⑨・⑫～⑭は同じ長さです

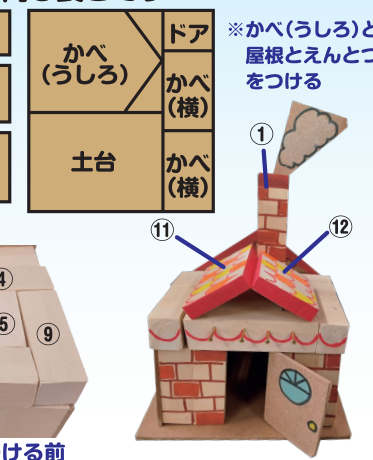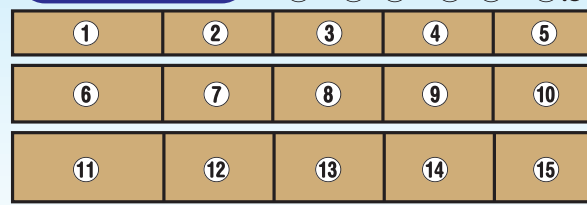

ヘラ 予び

せっちゃくざい用
切りとりヘラ

△ちゅうい ● 工作をするときは安全に注意して、説明書の通りに正しく使ってください。● セットされている材料は、工作の他には使わないでください。● 材料を目、鼻、口などに入れないでください。● 材料が入っていた袋をかぶらないでください。